



BOSCH



Importante advertência de segurança

Devolução voluntária de lixadeiras das séries PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 e PSS 2000, motivada por questões de segurança – inclui ferramentas do período de produção de junho a agosto de 2007, inclusive, e ferramentas que foram reparadas de junho de 2007 a dezembro de 2009, inclusive +++ as ferramentas deixam imediatamente de poder ser utilizadas ou passadas a terceiros.

O departamento de ferramentas elétricas BOSCH atribui uma grande importância à qualidade e segurança dos seus produtos. A satisfação do utilizador está em primeiro lugar para nós. Por esta razão, queremos informá-lo sobre as medidas voluntárias que estamos a levar a cabo, motivadas por questões de segurança.

Durante o nosso controlo de qualidade periódico verificámos que, num número limitado de lixadeiras, há um erro de material no ventilador. Assim, a carcaça pode quebrar e haver projeção de peças. Não se pode excluir a possibilidade de isto conduzir a ferimentos. Além disso, os componentes sob tensão podem ser expostos, o que num caso extremo pode levar a choques elétricos potencialmente fatais. Contudo, não temos conhecimento de casos do género.

De forma a assumirmos a responsabilidade que temos para com os clientes, por precaução, tomámos a decisão de recolher as ferramentas abrangidas e de trocá-las por novas ferramentas. Evidentemente, esta troca é gratuita para os utilizadores.


As lixadeiras abrangidas deixam imediatamente de poder ser utilizadas e passadas a terceiros. Se entretanto tiver revendido ou passado a terceiros uma ferramenta potencialmente abrangida, solicitamos que transmita esta advertência de segurança o mais rapidamente possível ao recetor da mesma, de modo a assegurar que a ferramenta abrangida não volta a ser utilizada.

São abrangidas as ferramentas das séries PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 e PSS 2000, fabricadas entre junho e agosto de 2007, inclusive. Podem ser identificadas de forma inequívoca, com base no número de série:

Modelo	Referência da ferramenta	Número de série
PSS 2 A	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 20 A	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 190 AC	3 603 C40 101	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 200 A	3 603 C40 000	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 050	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 070	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 200 AC	3 603 C40 100	786xxxxxx - 788xxxxxx

PSS 250 A	3 603 C40 201	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 250 AE	3 603 C40 200	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 240	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 270	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 2000 A	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx

O modelo, a referência da ferramenta e o número de série estão indicados na placa de características das ferramentas, da seguinte forma:

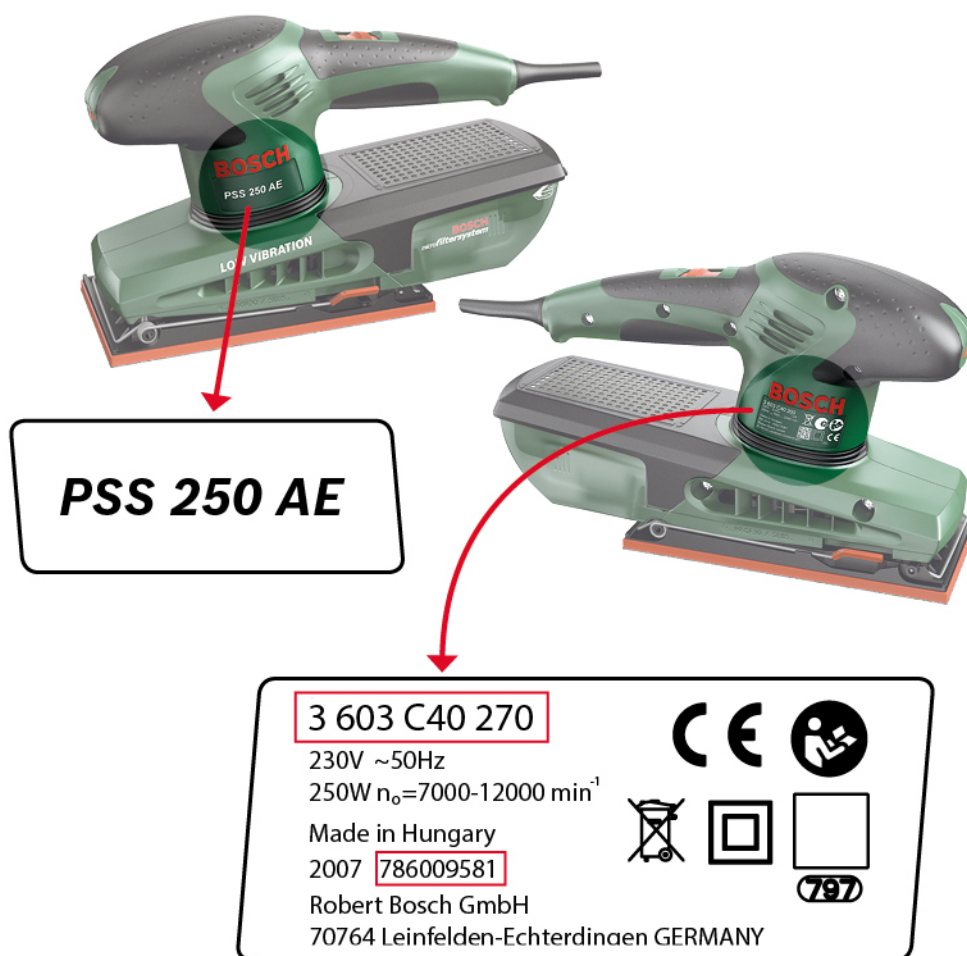

Para além disso, também poderão ser abrangidas as ferramentas que foram reparadas de junho de 2007 a dezembro de 2009, inclusive.

O departamento de ferramentas elétricas BOSCH lamenta profundamente os problemas de qualidade ocorridos e pede desculpas aos consumidores abrangidos.