



# BOSCH



## Instrucțiune de siguranță importantă

**Retragere voluntară, din considerente de siguranță, a șlefuitoarelor din seriile PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 și PSS 2000 – vizează sculele electrice din perioada de fabricație iunie – august 2007 și cele care au fost reparate din iunie 2007 până în decembrie 2009 +++ Din momentul de față, ele nu mai pot fi utilizate sau înstrăinate.**

Scule Electrice Bosch acordă o importanță foarte mare calității și siguranței produselor sale. Satisfacția utilizatorilor se află, în ceea ce ne privește, pe primul loc. De aceea, dorim să vă informăm despre o măsură voluntară privind siguranța.

În cursul controalelor noastre de calitate regulate am constatat că, la un număr limitat de șlefuitoare, a apărut un defect de material la rotorul ventilatorului. Ca urmare, carcasa s-ar putea sparge și piesele din interior ar putea fi aruncate afară. Nu este exclus să se ajungă și la vătămări corporale. În plus, ar putea fi dezizolate componente aflate sub tensiune, ceea ce, în caz extrem, ar putea duce la un șoc electric care să vă pună viața în pericol. Desigur nu ne sunt cunoscute asemenea cazuri.

Pentru a ne îndeplini responsabilitatea față de dumneavoastră ca și client, am decis să retragem preventiv sculele electrice vizate și să le înlocuim cu o sculă electrică nouă. Această înlocuire este desigur gratuită.


**Din acest moment, șlefuitoarele vizate nu mai pot fi utilizate și transmise mai departe .** În cazul în care, între timp, ați înstrăinat sau ați transmis mai departe o sculă electrică potențial vizată, vă rugăm, să înmânați cât mai repede posibil această instrucțiune de siguranță destinatarului pentru a fi siguri că sculele electrice vizate nu vor mai fi folosite în continuare.

Vizate sunt sculele electrice din seriile PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 și PSS 2000, fabricate din iunie până în august 2007. Ele pot fi identificate clar cu ajutorul numărului de serie:

Model	Număr model	Număr de serie
PSS 2 A	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 20 A	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 190 AC	3 603 C40 101	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 200 A	3 603 C40 000	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 050	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 070	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 200 AC	3 603 C40 100	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 250 A	3 603 C40 201	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 250 AE	3 603 C40 200	786xxxxxx - 788xxxxxx

	3 603 C40 240	786xxxxxx - 788xxxxxx
	3 603 C40 270	786xxxxxx - 788xxxxxx
PSS 2000 A	3 603 C40 040	786xxxxxx - 788xxxxxx

Modelul, numărul de model și numărul de serie pot fi citite după cum urmează pe plăcuța indicatoare a tipului sculelor electrice:

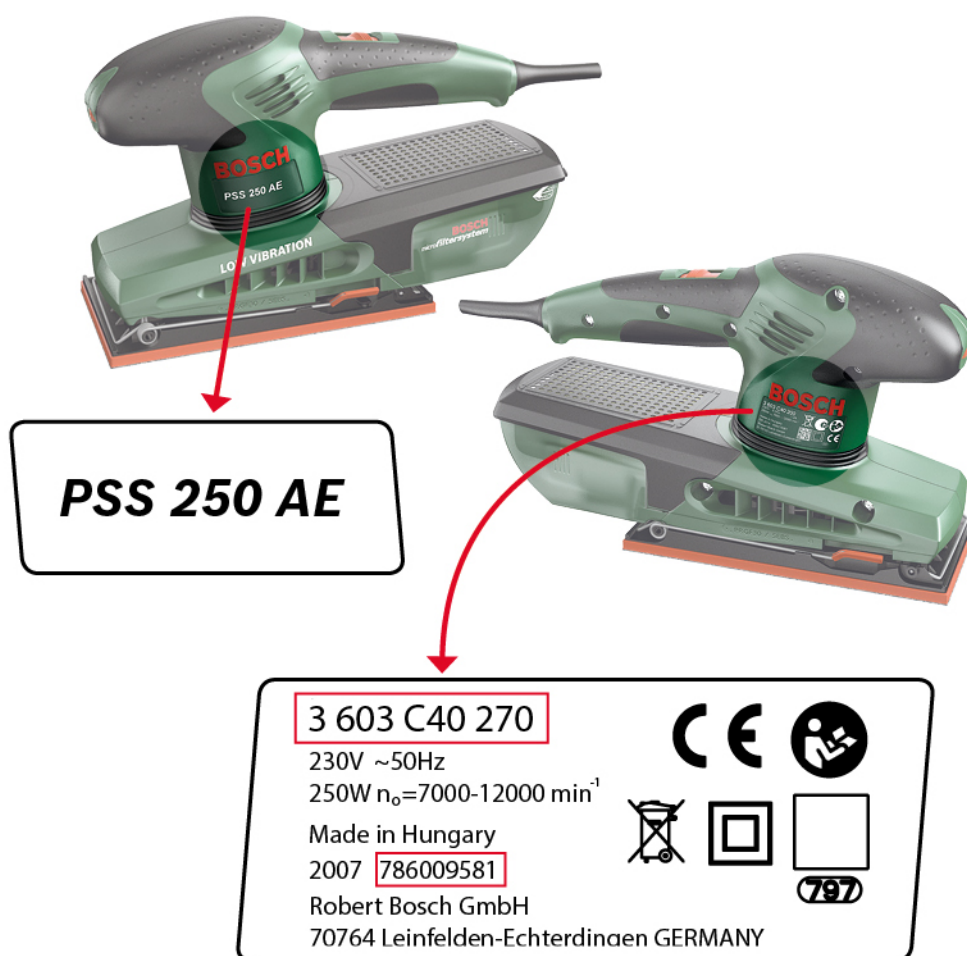

În plus, sunt potențial vizate și sculele electrice care au fost reparate din iunie 2007 până în decembrie 2009.

Scule Electrice Bosch își exprimă regretul față de problemele de calitate apărute și cere scuze tuturor consumatorilor afectați de acestea.